woongjin

We Bring Wellness

Coway

CHP-06DL

SISTEMA DI FILTRAGGIO
DELL'ACQUA AD OSMOSI INVERSA

Prima di installare, leggere questo manuale e conservarlo accuratamente

Manuale d'Utente

"APPARECCHIO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUA POTABILE"
"ATTENZIONE : QUESTA APPARECCHIATURA NECESSITA DI UNA REGOLARE MANUTENZIONE PERIODICA" e
"L'INSTALLAZIONE DI QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE ESEGUITA DA SOGGETTI ABILITATI AI SENSI DELLA LEGGE 46/90"

CE

WATER FILTRATION PROCESS

The 5-step Water Filtering System

1. Step 2 : Neo-sense Filter

This neo-sense filter has the functions to remove particulates, dissolved organic and inorganic impurities. It also has the function to remove chlorine, volatile organic compounds(VOC's).

Step 3 : Membrane Filter (RO)

RO membrane filter has the function to remove water contaminants such as heavy metals, waterborne microorganisms and harmful organic chemicals etc.
The water concentrated the harmful material is flowed out through the daily life water hose as the daily life water.

Step 4 : Post-carbon block filter

This post-carbon block filter has the functions to remove smell induction material and fine particles or dust and to improve taste of water.

Step 5 : Ceramic Filter

This ceramic filter has the function to control microorganism propagation in water.

Tips

▶Uses of the disposed water

- The disposed water should be used only for cleaning the house, cloths, or purposes other than drinking.
- Never use the disposed water for the drinking or as the food cooking.

FEATURES



Cold water/ambient water switching faucet

It accepted the cold water/the ambient water switching faucet that can select the cold water or the filtered water.

Hot water locking device, hot water warning effects device

It applied the hot water locking devices to prevent the danger of burn when child extracts the hot water by the curiosity, and the hot water doesn't be extracted and it gives the warning sound even if you press the hot water extraction button in the locking status.

Cold water·hot water extracting with one faucet

It added the customer's convenience for the cold water/the hot water/the ambient water using one faucet.

Power saving function using the light sensor

When you set the sleep mode, as it decreases the driving times of the motor and the heater at night automatically, the amount of the power consumption is decreased.

Indication part that can see the product status at a glance

It is convenient as it can see the product status at a glance using various indicator.

DEAR CUSTOMERS

Thank you for using our **Coway Water Filtration Device.** Please read this Users' Manual to use and maintain the product correctly. If you encounter a problem while using the product, you may solve the problem referring to the User's Manual. As this manual contains the product warranty card, please keep it in a safe place. This system conforms to NSF/ANSI 42 for aesthetic chlorine and NSF/ANSI 53 for VOC as verified and substantiated by test data.
See performance data sheet for individual contaminants and reduction performance. This system is acceptable for treatment for influent concentrations of no more than 27 mg/L nitrate and 3 mg/L nitrite in combination measured as N and is certified for nitrate/nitrite reduction only for water supplies with a pressure of 280 kPa(40 psi) or greater.

CONTENTS

WATER FILTRATION PROCESS..... 01
FEATURES 01
DEAR CUSTOMERS 02
CONTENTS 02
SAFETY INFORMATION 03
COMPONENTS OF PRODUCT 04
- Description of Each Part 04
- Accessories..... 04
- Name of Each Part 04

HOW TO SET UP..... 06
HOW TO OPERATE 07
- Light Sensor Setting Function 07
- Quantative Extraction Function 07
- To Drink Cold Water 07
- To Drink Hot Water 07
- To Drink Ambient Water 07
- Continuous Extraction 07
CLEANING METHOD 08
- Inside Water Tank 08
- Gutter 10
FILTER REPLACEMENT 10

BEFORE ASKING A/S 11
APPENDIX 13
- Declaration of Conformity..... 13
SPECIFICATION 13

SAFETY INFORMATION

⚠ Danger : Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

- Do not use a damaged power cord or plug, and loose outlet.
- Do not unplug by pulling the cord or handle the plug with wet hands.
- Do not run the power cord under a heavy object to prevent it from being damaged.
- If the cord or plug is wet, unplug the unit and let it completely dry before subsequent use.
- Unplug the unit before repair, inspection, or replacement.
- Do not plug into an outlet or power strip that is being used by several other appliances. Use a separate outlet for the unit.
- Close the main water supply valve and unplug the power cord when not using for a long time.
- Do not attempt to repair the power cord.
- Do not repeatedly plug and unplug the unit from the electrical outlet.
- Do not use if the cord appears to be damaged. Please ask customer service to replace the cord.
- Remove any dust or water if it's on the plug. Never use Benzene or gasoline to clean the plug.
- Do not install the unit near heaters.
- Keep the product away from the inflammables gas or burnable material.
- Cut off the supplying valve and plug out, then call to A/S center in the case of any water Leakage from the product.
- Do not place dishes or containers of water, drugs, food, or small metal objects on top of the product.
- Immediately unplug and call the customer service center if the unit makes a strange noise or odd smell.
- Do not put a candle, cigarette or any other flammable object on it.
- Do not carry the unit by its power cord.
- Do not spray water or wipe them with benzene when cleaning.

⚠ Warning : Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

- Do not repair, disassemble, or modify.

⚠ Caution : Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or damage to the product or other properties.

- The length of the water inlet hose must be 5 m or less.
- The length of the water outlet hose must be 25cm or less.
- Use or place the unit on a level area and do not apply force to the unit.
- Please use after completely closing the cover of the water tank in the product.
- Periodical filter replacement is prerequisite for getting filtered water.
- When water if stored or the product is not in use for a long time, drain all the water in the storage tank before use.
- Be careful not to get burned by the hot water while extracting or draining.
- When moving the product or replacing the fine post-carbon filter there may be black residue particles under the tank bottom stored water may get contaminated.
- Do not use filtered water for the water exchange of an aquarium or a fishbowl.
- Do not lift or move the product with extraction faucet.
- The filtration system installation shall comply with state and local laws and regulations. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

COMPONENTS OF PRODUCT

Description of Each Part

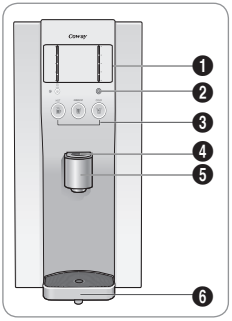

1. Indicatin Part
2. Light Sensor
3. Operation Part
4. Extraction Button
5. Cold/Hot/ Ambient water Extraction Faucet
6. Gutter

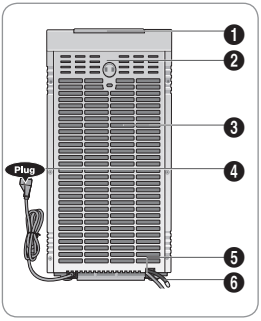

1. Top Cover
2. Cooling Stopper
3. Radiator
4. Power Cord
5. Outlet(Blue)
6. Inlet(Orange)

Accessories

Owner's Instructions

Installation Manual

Drain Hose

Cooling Stopper



Orange and blue tube set

Water supply valve

Adaptor

Name of Each Part

1. Hot water Temperature Indicator
   According to the water temperature of hot water, the indicator is turned on.
   The more lamp on the indicators, the more hot water.

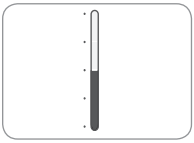

2. Cold water Temperature Indicator
   According to the water temperature of cold water, the indicator is turned on.
   The more lamp on the indicators, the more cold water.

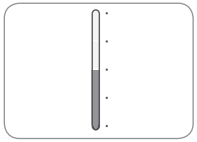

COMPONENTS OF PRODUCT

Name of Each Part

3. Hot water mode lamp
When selecting hot water mode, the indicator lamps on.

4. Cold water mode lamp
When selecting cold water mode, the indicator lamps on.

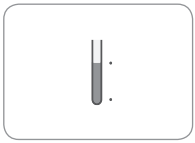

5. Hot water locking button
When you want to select/deselect hot water locking mode, use it.
When you lock the hot water, the hot water doesn't be extracted even if you press the extraction button.

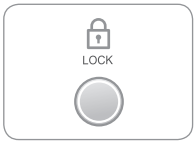

6. Hot water lock mode indicator
The indicator goes on when the hot water lock button is selected.

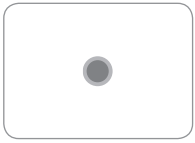

7. Hot water mode selection button
When you want to select/deselect hot water function, use it.(Pressing so long).
Use when you wish to extract the hot water.(Pressing shortly)

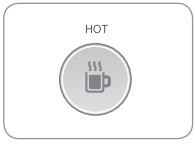

8. Ambient water mode selection button
When using ambient water select ambient water mode.

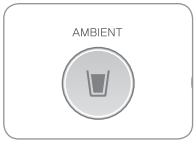

9. Cold water mode selection button
When you want to select/deselect cold water function, use it.(Pressing so long)
Use when you wish to extract the cold water.(Pressing shortly)

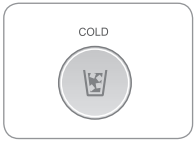

10. Light sensor
It is the sensor sensing the light around the product.

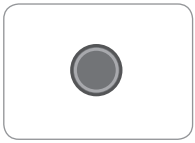

HOW TO SEP UP

Select the cold button to drink cold water.

- To drink cold water, the cold water function must be operating. Press the cold button for three seconds, and the cold water mode lamp comes on; you can then use cold water. If you don't need the cold water, press the cold button again for three seconds, and the lamp goes out, exiting cold water mode.

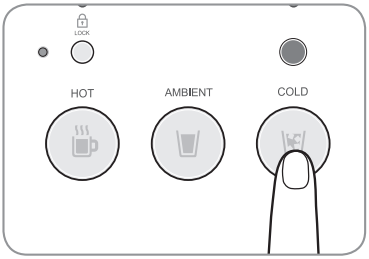

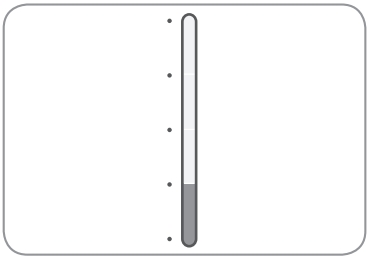

HOW TO OPERATE

Light Sensor Setting Function

Light Sensor Setting Function Press the hot water mode selection button and cold water mode selection button together for three seconds, the hot water mode selection indicator flickers with a “pinging” sound, and the system enters the setting mode.
Press the cold water mode selection button once, the cold water mode selection indicator comes on, and the light sensor function is set.(When the cold water mode selection indicator goes out, the function is disabled.) After setting the mode, press the ambient water mode selection button for three seconds, the system saves the last set mode and converts to standby mode.

Quantative Extraction Function

Press the hot water mode selection button and cold water mode selection button together for three seconds, the hot water mode selection indicator flickers with a “pinging” sound, and the system enters the setting mode. The quantity is adjusted each time the hot water mode selection button is pressed(about 120 cc → 200 cc → 300 cc → 120 cc), and the hot water temperature indicator goes on according to each quantity phase.
After setting the mode, press the ambient water mode selection button for three seconds, the system saves the last set mode and converts to standby mode.

Tips

- To use both the hot water and cold water modes, press each button for more than three seconds. Once both hot water and cold water mode lamp go on, you can use them.
- “Light sensor” is set to disabled status at the initial usage.

To Drink Cold Water

If you check the cold water temperature indicator and press the extraction button by selecting the cold water button, about 1 cup of the cold water (paper cup basis) is extracted.
When you press the extraction button again during the extraction, the extraction is stopped.

Tips

When the cold water does not extract from the product, please check if the cold water mode selection indicator is on.

To Drink Hot Water

If you select the hot water button after checking the hot water temperature indicator and press the extraction button, about 1 cup of the hot water (paper cup basis) is extracted.
When you press the extraction button again during the extraction, the extraction is stopped.

To Drink Ambient Water

When you select the ambient water button and press the extraction button, about 1 cup of the ambient water (paper cup basis) is extracted.
When you press the extraction button again during the extraction, the extraction is stopped.

Continuous Extraction

If you press the extraction button (about 3 seconds) longer by selecting the wanted water (cold water/hot water/ambient water), you can extract the selected water continuously with blinking the extraction part indicator.
If you press the extraction button again during the continuous extraction, the extraction is stopped.

CLEANING METHOD

Inside Water Tank

1. Close the main water supply valve and turn off the cold water/hot water mode by pressing the cold water/hot water selection button in the front of the product for about 3 seconds.
   Drain the cold water/ambient water completely inside of the water filtration device through the continuous cold water extraction.

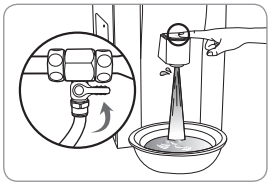

2. Open the front draining cover and take out the red draining faucet. Take out the power cord after draining the water in the hot water tank completely using the draining hose.
   * When the draining hose is putted in, as the hot water is drained directly, be careful not to get burnt.

3. Open the upper cover of the product, open the fixed clips (8 point) in the storage tank, and open the storage tank cover.

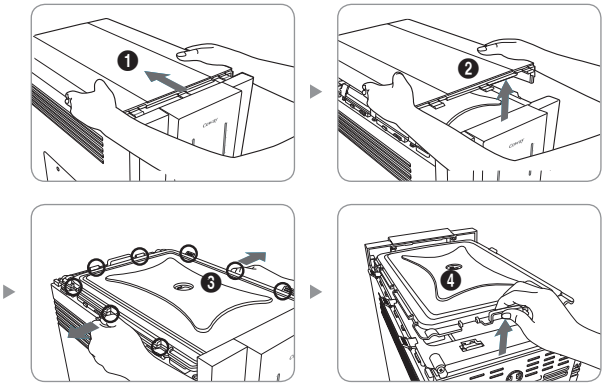

CLEANING METHOD

Inside Water Tank

4. Please assemble the ceramic filter again after separating it from the water tank cover and cleaning it by shaking in the taken water.

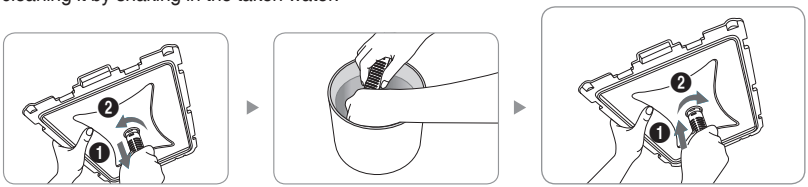

5. Please wipe the surface of the storage tank with soft clothes.

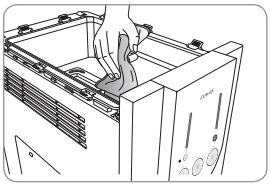

6. After rinsing the storage tank clearly with the taken water, connect the power cord and drain it through the continuous extraction completely. Empty the newly filtered water once and use it.

7. Close the upper cover and open the main water supply valve. Please operate the water filtration device again by pressing cold water selection button in the front of the product after checking if the water is coming from the cold water/ambient water extraction faucet and the hot water extraction faucet.

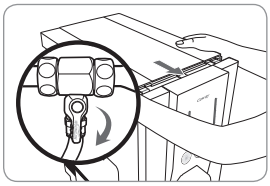

Tips

- ⚠ Close the storage tank cover completely. A worm or a foreign body can be entered.
- ⚠ When you clean the storage tank, don't use the medicine or the detergent. If you don't clean the medicine or the detergent cleanly, it can be harmful to the body.
- Keep the surroundings cleanly and clean the storage tank once per two months.

Drugs, detergent, etc. x

Gutter

1. Gutter separation method
   The gutter can be separated easily with lifting up the front part of the gutter and taking out.

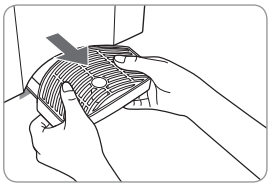

2. Gutter assembling method
   You just push the hook of the gutter slightly after sticking to the product.

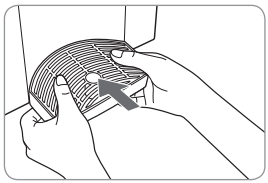

FILTER REPLACEMENT

- Average filter replacement cycle is 6 - 10 months.
- Coway will call you in advance to check the taste of water and working condition to recommend you to change filters if necessary.

BEFORE ASKING A/S

The water purifier may operate abnormally due to minor causes not because of the product malfunction but because of the fact that the user is not familiar with the product use. In such a case, problems can be solved easily even without the help from the Service Center by checking the following. please call the Service Center (Toll Free No : 800 128 232) if you can solve the problem.

Problem	Check Items	Solutions
The water tastes weird.	· Did you clean the water drum?	Clean the water drum.
	· Did you use the filter system for too long?	Remove the stored water and clean the water drum.
	· Is it about time to change the filter?	Request filter change.
The water is flowing slower.	· Is it about time to change the filter?	Request filter change.
	· Did you lock the water supply valve?	Open the water supply valve.
	· Did the temperature of the water drop suddenly?	When the temperature drops, the amount of water filtered decreases.
There is no cold water.	· Is the cold water lamp on?	Turn the cold water mode on by pressing the cold water button for 3 seconds
	· The cooling system may be malfunctioning.	Request A/S.
	· Is the power turned on?	Connect the power to the voltage rating that matches it on the rating plate.
	· Did you close the water supply valve?	If the water level is low, the cold water function does not activate, to protect the electronic motor. Open the water supply valve.
The cold water doesn't come.	· Was the cold water mode indicator lightened?	Please press the cold water mode selection button.
	· Didn't you close the main water supply valve?	If it is the low water level to protect the electric motor, the cooling function doesn't operate. Open the main water supply valve.
	· Isn't the back side of the water purifier and the wall too close?	Please keep the distance between the back of the water purifier and the wall to 10 cm or more.
There is no hot water	· Is the hot water lock lamp on?	Deactivate hot water.
	· Is the hot water lamp on?	Turn the hot water mode on by pressing the hot water button for 3 seconds
	· Is the power connected?	Connect the power to the voltage rating that matches it on the rating plate.
	· Is ambient-temperature water overflowing or leaking?	Request A/S.

Problem	Check Items	Solutions
Water does not come out, or the fixed quantity has changed	· Is it about time to change the filter?	Request filter change.
	· Is the water supply valve closed, or the water supply cut?	Open the water supply valve.
	· Cold/warm/ambient-temperature water extraction faucet may be malfunctioning.	Request A/S.
	· Is the hose bent?	Straighten the hose.
	· Is the water inlet hose too long?	Shorten the water inlet hose to 5m or less.
All functions suddenly stop during operation.	· Is the water being supplied properly?	Check the water supply valve.
	· Is the power turned on?	Connect the power to the voltage rating that matches it on the rating plate.
	· Is ambient-temperature water overflowing or leaking?	Request A/S.
There is leakage.	· Is water leaking from the water drum cover or from inside the product?	Open the top cover and check. Close the water supply valve and request A/S.

APPENDIX

Declaration of Conformity

This appliance complies with CE regulation. CE

SPECIFICATION

Product Name		*Coway* Water Filtration Device
Model		CHP-06DL
Filtered Method		Reverse Osmosis
Rated Voltage		220 V - 240 V~ 50 Hz
Tank capacity	Ambient water	0.8 gal
	Cold water	0.6 gal
	Hot water	0.3 gal
	Total water	1.7 gal
Dimension		260 mm(W) X 440 mm(D) X 510 mm(H)
Net Weight		18.7 kg
Working Pressure		138 kPa – 827 kPa
Working Temperature		5 ℃ - 35 ℃

▶ Without any prior notice, all or parts of the product are subject to change for the purpose of improving the performance of the product.

PROCESSO DI DEPURAZIONE DELL'ACQUA

Sistema di filtraggio dell'acqua in 5 fasi

Fase 2: Filtro Neo-sense

Il filtro neo-sense rimuove le particelle e le impurità organiche e inorganiche presenti nell'acqua. Rimuove inoltre il cloro e i composti organici volatili (VOC).

Fase 3: Filtro a membrana (RO)

Il filtro a membrana RO rimuove i contaminanti dell'acqua come i metalli pesanti, microrganismi a base d'acqua, sostanze chimiche organiche nocive, ecc.
L'acqua contenente le sostanze nocive viene espulsa attraverso le tubazioni dell'acqua domestica.

Fase 4 : Filtro a carbone attivo

Questo filtro a carbone attivo rimuove le sostanze che provocano odore sgradevole, le particelle fini o la polvere, e migliorare il gusto dell'acqua.

Fase 5 : Filtro in ceramica

Questo filtro in ceramica ha la funzione di controllare la proliferazione dei microrganismi nell'acqua.

Suggerimenti

- L'acqua di scarto non è potabile e deve essere usata solo per la pulizia domestica o degli indumenti.
- Non usare mai l'acqua di scarto per bere o cucinare.

CARATTERISTICHE



Rubinetto per derivazione acqua fredda/a temperatura ambiente

Se presente, il rubinetto di derivazione acqua fredda/a temperatura ambiente può selezionare acqua fredda o acqua purificata.

Dispositivo di blocco acqua calda, dispositivo di avviso acqua calda

Il dispositivo di blocco dell'acqua calda previene il pericolo di scottature qualora un bambino dovesse estrarre l'acqua calda per giocarci. Il dispositivo impedisce l'estrazione dell'acqua calda e attiva un avvisatore acustico quando viene premuto il tasto di estrazione in stato di blocco.

Estrazione acqua calda/fredda da un unico rubinetto

Se previsto, permette l'estrazione di acqua fredda/calda/a temperatura ambiente da un solo rubinetto.

CARATTERISTICHE

Funzione di risparmio energetico mediante il sensore che rileva la luce ambientale

Quando la macchina è impostata in modalità sleep, poiché riduce automaticamente i regimi del motore e dell'elemento riscaldante durante la notte, il consumo energetico viene ridotto.

Le spie servono a conoscere lo stato della macchina con un rapido sguardo

Tali spie sono molto utili in quanto permettono, con una sola occhiata, di conoscere lo stato della macchina.

GENTILI CLIENTI

Grazie per aver acquistato il nostro **Sistema di filtrazione dell'acqua Coway.** Per usare e mantenere il dispositivo nelle condizioni migliori, si prega di leggere il Manuale utente. In caso di problemi durate l'uso del prodotto, è possibile risolvere gli eventuali problemi riscontrati consultando il Manuale utente. Poiché questa guida contiene la scheda di garanzia del prodotto, si prega di conservarla in un luogo sicuro.
Vedere le specifiche tecniche per informazioni sui singoli contaminanti e le prestazioni del depuratore. Questo sistema è idoneo al trattamento di concentrazioni non superiori a 27 mg/L di nitrati e 3 mg/L di nitrati combinati indicati come N ed è stato certificato per una riduzione di nitrati/nitriti unicamente per forniture idriche con una pressione di esercizio di 280 kPa (40 psi) o superiori.

INDICE

PROCESSO DI DEPURAZIONE DELL'ACQUA 01
CARATTERISTICHE 01
GENTILI CLIENTI..... 02
INDICE 02
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 03
ISTRUZIONI SUL SIMBOLO 'WEEE' 03
COMPONENTI DEL PRODOTTO..... 04
- Descrizione delle parti 04
- Accessori..... 04
- Nomenclatura delle parti 04

IMPOSTAZIONE 06
FUNZIONAMENTO 07
- Impostazione sensore luce ambientale 07
- Quantitativi di estrazione 07
- Acqua da bere fredda 07
- Acqua da bere calda 07
- Acqua da bere a temperature ambiente 07
- Estrazione continua 07
PULIZIA 08
- Serbatoio dell'acqua interno..... 08
- Vaschetta di scolo 10
SOSTITUZIONE DEL FILTRO 10

PRIMA DI RICHIEDERE ASSISTENZA 11
APPENDICE 13
- Dichiarazione di conformità 13

SPECIFICHE..... 13

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

⚠ Pericolo: Indica una imminente situazione di pericolo che, se non evitata, può comportare lesioni gravi perfino mortali.

- Non utilizzare un cavo o una spina di alimentazione danneggiati, né collegarli a una presa di corrente allentata.
- Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione né afferrare la spina con le mani bagnate.
- Non far passare il cavo di alimentazione sotto oggetti pesanti per evitarne lo schiacciamento.
- Se il cavo o la spina sono bagnati, scollegare l'unità e lasciarla asciugare completamente prima di ricollegarla.
- Prima di eseguire una qualsiasi attività di riparazione, ispezione o sostituzione, scollegare l'unità.
- Non collegare l'unità a una presa di corrente o a una ciabatta alla quale sono collegate altre apparecchiature.
  Usare per questa unità una presa di corrente separata.
- Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per lungo tempo, chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua in ingresso e scollegare l'unità dalla presa di corrente.
- Non tentare di riparare autonomamente il cavo di alimentazione.
- Non collegare/scollegare ripetutamente l'unità dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'unità Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato. Per effettuare la sostituzione del cavo di alimentazione, consultare un Centro di assistenza autorizzato.
- Se la presa è impolverata, rimuovere la polvere residua. Per pulire l'unità, non utilizzare benzina o prodotti a base di benzene.
- Non posizionare l'unità vicino a fonti di calore.
- Tenere il prodotto lontano da gas o materiali infiammabili.
- In caso si osservino delle perdite d'acqua dall'unità, chiudere la mandata dell'acqua in ingresso, scollegare l'unità dalla presa di corrente e consultare un Centro di assistenza autorizzato.
- Non posizionare contenitori d'acqua, farmaci, cibo o piccoli oggetti metallici sopra il prodotto.
- Se l'unità emette odori o rumori insoliti, scollegarla immediatamente dalla presa di corrente e consultare un Centro di assistenza autorizzato.
- Non posizionare sopra l'unità candele, sigarette o altri oggetti a fiamma viva.
- Non trasportare l'unità tirandola per il cavo di alimentazione.
- Non spruzzare sull'unità acqua né pulire con benzina o prodotti a base di benzene.

⚠ Attenzione : Indica una potenziale situazione di pericolo che, se non evitata, può comportare seri danni o perfino la morte.

- Non riparare, disassemblare o modificare l'unità autonomamente.

⚠ Avvertenza: Indica una situazione di potenziale pericolo che, se non evitata, può comportare danni di minore entità alle cose o alle persone.

- La lunghezza del tubo dell'acqua di ingresso può avere una lunghezza massima di 5 m.
- La lunghezza del tubo dell'acqua di uscita deve essere di 25cm o meno.
- Utilizzare o posizionare l'unità su una superficie livellata e non posizionarvi sopra pesi.
- Prima di utilizzare l'unità chiudere completamente il tappo del serbatoio dell'acqua contenuto al suo interno.
- Una sostituzione periodica del filtro è un requisito fondamentale per l'erogazione di acqua depurata.
- Se l'acqua rimane nell'unità o il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, far fuoriuscire tutta l'acqua residua dal serbatoio prima di conservarlo.
- Prestare attenzione a non scottarsi con l'acqua calda durante l'erogazione o il drenaggio.
- Durante lo spostamento del prodotto o la sostituzione del filtro a carbone attivo, gli eventuali residui neri rimasti sotto il fondo del serbatoio dell'acqua possono contaminare l'acqua.
- Non utilizzare l'acqua filtrata per il ricambio d'acqua di un acquario o di una vasca per pesci.
- Non sollevare o spostare il prodotto afferrandolo per il rubinetto.
- L'installazione del sistema di depurazione deve essere eseguita secondo le normative e la legislazione locali.
  Non utilizzare il prodotto in presenza di acqua microbiologicamente non sicura o di qualità sconosciuta senza una adeguata disinfezione prima dell'ingresso o dopo l'uscita dal sistema.

ISTRUZIONI SUL SIMBOLO ‘WEEE’

Questo simbolo, che appare sul prodotto o sulla relativa documentazione, indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all’ambiente o alla salute, si prega di smaltire questo prodotto separatamente dagil altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile, in modo da permettere il riutilizzo sostenibile dei materiali.

Gli utenti domestici possono contattare il proprio rivenditore o le autorità locali per chiedere informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio del prodotto.

Le aziende possono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d’acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti commerciali.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

Descrizione delle parti

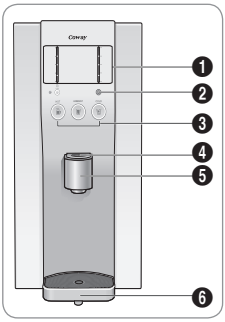

❶ Pannello spie
❷ Sensore luce ambientale
❸ Tasti funzione
❹ Tasto di estrazione
❺ Rubinetto di erogazione acqua fredda/calda/ a temperatura ambiente
❻ Vaschetta di scolo

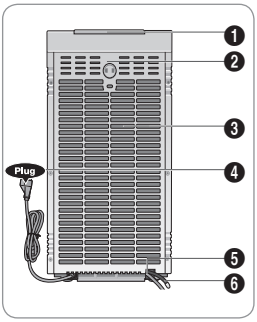

❶ Coperchio superiore
❷ Fermo raffreddatore
❸ Radiatore
❹ Cavo di alimentazione
❺ Uscita acqua (Blu)
❻ Ingresso acqua (Arancione)

Accessories

Manuale utente

Guida all’installazione

Tubo di drenaggio

Distanziatore

Tubi per allacciamento alla rete idrica domestica

Rubinetto per la derivazione

Connettori

Nomenclatura delle parti

1. Spia temperatura acqua calda
   La spia si accende in base alla temperatura dell'acqua calda. Maggiore è il numero di settori illuminati della spia, maggiore è la temperatura dell'acqua.

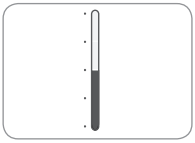

2. Spia temperatura acqua fredda
   La spia si accende in base alla temperatura dell'acqua fredda. Maggiore è il numero di settori illuminati della spia, minore è la temperatura dell'acqua.

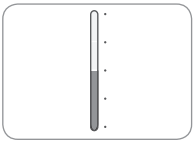

3. Spia modalità acqua calda
   La spia si accende alla selezione della modalità acqua calda.

4. Spia modalità acqua fredda
   La spia si accende alla selezione della modalità acqua fredda.

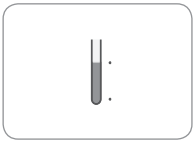

5. Tasto di blocco acqua calda
   Il tasto attiva/disattiva il blocco di erogazione dell'acqua calda. Quando il tasto di blocco dell'acqua calda è impostato, l'acqua calda non può essere erogata nemmeno premendo il tasto di erogazione.

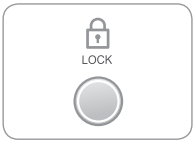

6. Spia della modalità di blocco dell'acqua calda
   La spia si accende quando il tasto di blocco dell'erogazione dell'acqua calda è impostato.

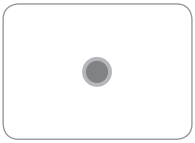

7. Tasto di selezione della modalità di erogazione dell'acqua calda
   Il tasto attiva/disattiva il blocco di erogazione dell'acqua calda (premere a lungo). Premerlo per erogare l'acqua calda (premere brevemente)

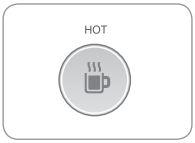

8. Tasto di selezione della modalità di erogazione dell'acqua a temperatura ambiente
   Da impostare se si desidera acqua a temperatura ambiente.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

Nomenclatura delle parti

9. Tasto di selezione della modalità di erogazione dell'acqua fredda
   Il tasto attiva/disattiva l'erogazione di acqua fredda (premere a lungo).
   Premerlo per erogare acqua fredda (premere brevemente).

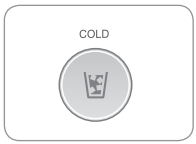

10. Sensore luce ambiente
    E' il sensore che rileva l'illuminazione ambientale intorno al prodotto.

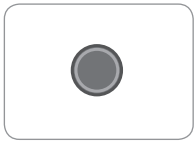

IMPOSTAZIONE

Premere il tasto di erogazione dell'acqua fredda per bere acqua fredda.
- Per bere acqua fredda, è necessario attivare l'erogazione di acqua fredda.
  Premere il tasto di erogazione dell'acqua fredda per tre secondi; la spia si accenderà e dal rubinetto verrà erogata acqua fredda. Per disattivare la funzione di erogazione di acqua fredda, premere il tasto per tre secondi; la spia si spegnerà.

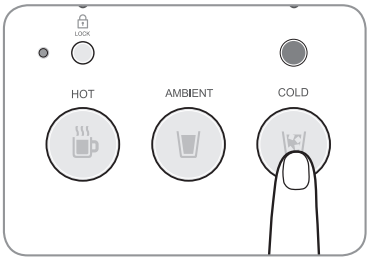

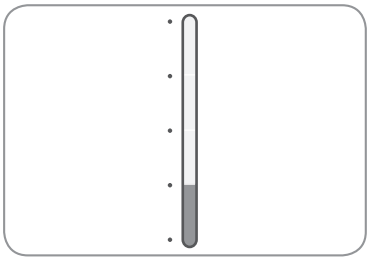

FUNZIONAMENTO

Impostazione sensore luce ambientale

Per accedere alla modalità di impostazione del prodotto, premere contemporaneamente i tasti di impostazione della luce ambientale e dell'acqua calda; la spia della modalità acqua calda lampeggerà emettendo un suono costante.
Per impostare la funzione del sensore di illuminazione ambientale premere il tasto di attivazione della modalità acqua fredda (quando la spia del selettore della modalità acqua fredda è accesa la funzione è abilitata, quando è spenta la funzione è disattivata). Una volta impostata la modalità, premendo il selettore della modalità acqua ambiente per tre secondi, il sistema memorizza l'ultima modalità impostata e la converte in modalità standby.

Quantitativi di estrazione

Per accedere alla modalità di impostazione del prodotto, premere contemporaneamente i tasti di selezione dell'acqua calda e dell'acqua fredda per tre secondi; la spia della modalità acqua calda lampeggerà emettendo un suono costante. La quantità viene regolata a ogni pressione del selettore dell'acqua calda (circa 120 cc → 200 cc → 300 cc → 120 cc), e la spia della temperatura dell'acqua si accende rispecchiando la quantità impostata.
Una volta impostata la modalità, premendo il selettore della modalità acqua ambiente per tre secondi, il sistema memorizza l'ultima modalità impostata e la converte in modalità standby.

Suggerimenti

- Per utilizzare entrambe le modalità di acqua calda e fredda, premere ogni tasto per più di tre secondi. Una volta accese entrambe le spie, è possibile erogare l'acqua calda e l'acqua fredda.
- Il sensore di luce ambientale è disattivato inizialmente.

Acqua da bere fredda

Controllare l'indicatore della temperatura dell'acqua fredda, selezionare la funzione di acqua fredda e premere il tasto di erogazione per avere circa 1 tazza di acqua fredda (corrispondente a un bicchiere di carta).
Premendo nuovamente il tasto di erogazione, l'erogazione viene interrott.

Suggerimenti

Se l'acqua non viene erogata, verificare che la spia di selezione dell'acqua fredda sia accesa.

Acqua da bere calda

Controllare l'indicatore della temperatura dell'acqua calda, selezionare la funzione di acqua calda e premere il tasto di erogazione per avere circa 1 tazza di acqua calda (corrispondente a un bicchiere di carta).
Premendo nuovamente il tasto di erogazione, l'erogazione viene interrotta.

Acqua da bere a temperature ambiente

Premere il selettore di acqua a temperatura ambiente e il tasto di erogazione per erogare circa 1 tazza di acqua a temperatura ambiente (corrispondente a un bicchiere di carta).
Premendo nuovamente il tasto di erogazione, l'erogazione viene interrotta.

Estrazione continua

Premendo il tasto di erogazione per oltre 3 secondi, oltre al selettore del tipo di acqua (fredda/calda/a temperatura ambiente) è possibile erogare il quantitativo di acqua desiderata (la spia di erogazione lampeggerà continuamente).
Premendo nuovamente il tasto di erogazione, l'erogazione viene interrotta.

PULIZIA

Serbatoio dell'acqua interno

1. Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua e disattivare le modalità acqua fredda/calda premendo i rispettivi selettori per circa 3 secondi.
   Drenare l'acqua calda/a temperatura ambiente residua mediante l'erogazione continua di acqua fredda.

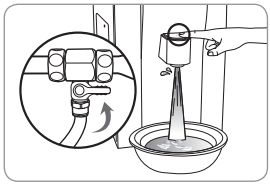

2. Aprire il coperchio anteriore di drenaggio ed estrarre il rubinetto di drenaggio di colore rosso. Dopo aver drenato completamente l'acqua calda residua mediante il tubo di drenaggio, estrarre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
   * Prestare particolare attenzione a non scottarsi inserendo il tubo di drenaggio poiché l'acqua calda residua inizierà immediatamente a uscire.

3. Aprire il tappo superiore del prodotto, sganciare i fermi (8) e aprire il coperchio del serbatoio.

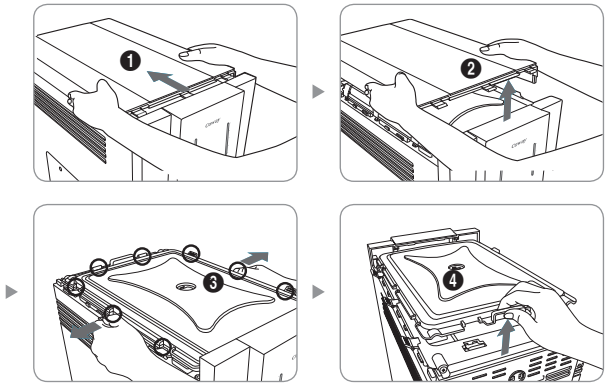

4. Dopo aver estratto il filtro in ceramica dal coperchio del serbatoio e averlo sciacquato in acqua corrente, rimontarlo.

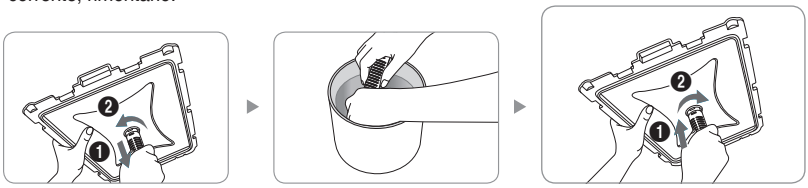

5. Pulire la superficie del serbatoio con un panno morbido.

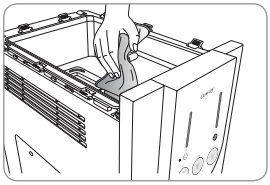

6. Dopo aver sciacquato il serbatoio con abbondante acqua, collegare l'alimentazione elettrica e drenare l'acqua residua agendo sull'erogazione continua. Svuotare una volta il serbatoio dell'acqua depurata, quindi usarlo regolarmente.

7. Chiudere il coperchio superiore e aprire la mandata generale dell'acqua. Procedere nuovamente al filtraggio dell'acqua premendo il tasto di selezione dell'acqua fredda sul davanti del prodotto dopo aver controllato l'effettiva erogazione dell'acqua dal rubinetto dell'acqua fredda/a temperatura ambiente e dell'acqua calda dal rubinetto di estrazione.

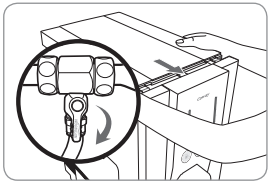

Suggerimenti

⚠ Chiudere accuratamente il coperchio del serbatoio. E' possibile che al suo interno possano penetrarvi insetti o corpi estranei.

⚠ Durante la pulizia del serbatoio, non utilizzare prodotti chimici o detergenti. Nel caso di una parziale pulizia interna, infatti, i prodotti nocivi potrebbero essere rilasciati nell'acqua.

- Mantenere l'apparecchio pulito e procedere alla pulizia del serbatoio almeno una volta ogni due mesi.

Prodotti chimici, detergenti ecc. ×

PULIZIA

Vaschetta di scolo

1. Estrazione della vaschetta di scolo
   La vaschetta di scolo può essere estratta facilmente sollevando la parte anteriore ed estraendola.

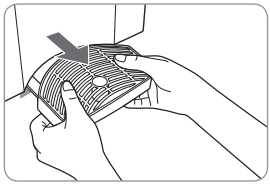

2. Metodo per rimontare la vaschetta di scolo
   Metodo per rimontare la vaschetta di scolo

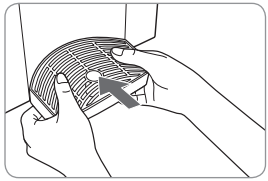

Consigli

ATTENZIONE : QUESTA APPARECCHIATURA NECESSITA DI UNA REGOLARE MANUTENZIONE PERIODICA

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

- La sostituzione del filtro deve essere eseguita mediamente entro 6-10 mesi.
- Coway contatterà gli utenti per verificare la bontà dell'acqua e le condizioni operative del prodotto per consigliare, se necessario, la sostituzione dei filtri.

PRIMA DI CHIEDERE INFORMAZIONI

Il depuratore d'acqua può avere funzionamenti anomali dovuti a diverse cause di minore importanza, non per un malfunzionamento del prodotto ma a causa di errate operazioni effettuate dall'utente inesperto. Se ciò dovesse verificarsi, i problemi possono essere risolti facilmente anche senza l'ausilio dell'Assistenza clienti verificando le seguenti condizioni. Tuttavia, se non si è in grado di risolvere autonomamente il problema chiamare l'assistenza al numero verde 800 128 232.

Problema	Verificare	Soluzioni
L'acqua ha un sapore strano	· E' stata effettuata la pulizia del serbatoio dell'acqua?	Pulire il serbatoio dell'acqua.
	· E' stato usato un filtro per troppo tempo?	Rimuovere l'acqua residua e pulire il serbatoio dell'acqua.
	· E' il momento di sostituire il filtro?	Richiedere un filtro sostitutivo.
L'acqua viene erogata molto piano.	· E' il momento di sostituire il filtro?	Richiedere un filtro sostitutivo.
	· E' stata chiusa la valvola di mandata dell'acqua?	Aprire la valvola di mandata dell'acqua.
	· La temperatura dell'acqua è calata bruscamente?	Quando la temperatura scende, la quantità di acqua filtrata diminuisce.
Non c'è più acqua fredda residua.	· La spia dell'acqua fredda è accesa?	Attivare la modalità acqua fredda premendo il selettore dell'acqua fredda per 3 secondi
	· Il sistema di raffreddamento potrebbe non funzionare correttamente.	Richiedere assistenza.
	· La macchina è accesa?	Collegare l'alimentazione al voltaggio corrispondente a quello indicato sulla piastra delle specifiche di alimentazione.
	· E' stata chiusa la valvola di mandata dell'acqua?	Se il livello dell'acqua è troppo basso, la funzione di raffreddamento dell'acqua viene disattivata per proteggere il motore elettrico. Aprire la valvola di mandata dell'acqua.
L'acqua fredda non esce.	· L'indicatore dell'acqua fredda è acceso?	Premere il pulsante di selezione dell'acqua fredda.
	· È stata chiusa la valvola principale dell'acqua?	Se il livello dell'acqua è basso per proteggere il motore elettrico, La funzione di raffreddamento non è attiva se il livello dell'acqua è basso per proteggere il motore elettrico. Aprire la valvola di somministrazione dell'acqua.
	· La parte posteriore del dispositivo di filtraggio dell'acqua e la parete sono troppo vicine?	Mantenere la distanza di 10 cm o più tra la parte posteriore del dispositivo di filtraggio dell'acqua e la parete.

PRIMA DI CHIEDERE INFORMAZIONI

Problema	Verificare	Soluzioni
Non c'è più acqua calda residua.	· La spia di blocco dell'acqua calda è accesa?	Disattivare la funzione acqua calda.
	· La spia dell'acqua calda è accesa?	Attivare la modalità acqua calda premendo il selettore dell'acqua calda per 3 secondi
	· La macchina è collegata all'alimentazione elettrica?	Collegare l'alimentazione al voltaggio corrispondente a quello indicato sulla piastra delle specifiche di alimentazione.
	· L'acqua a temperatura ambiente fuoriesce o gocciola?	Richiedere assistenza.
L'acqua non viene erogata, o la quantità erogata è cambiata	· E' il momento di sostituire il filtro?	Richiedere un filtro sostitutivo.
	· E' stata chiusa la valvola di mandata dell'acqua o è mancata l'erogazione dell'acqua dall'acquedotto?	Aprire la valvola di mandata dell'acqua.
	· Il rubinetto di erogazione dell'acqua calda/fredda/ambiente potrebbe non funzionare regolarmente.	Richiedere assistenza.
	· Il tubo è piegato?	Raddrizzarlo.
	· Il tubo di mandata dell'acqua è troppo lungo?	Accorciare il tubo a 5 m o meno.
Tutte le funzioni si sono disattivate improvvisamente.	· La mandata di acqua in ingresso è collegata regolarmente?	Verificare la valvola di mandata dell'acqua.
	· La macchina è accesa?	Collegare l'alimentazione al voltaggio corrispondente a quello indicato sulla piastra delle specifiche di alimentazione.
	· L'acqua a temperatura ambiente fuoriesce o gocciola?	Richiedere assistenza.
Si riscontra una perdita.	· Si riscontra una perdita dal coperchio del serbatoio dell'acqua o dall'interno del prodotto?	Aprire il coperchio superiore e verificare la perdita. Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua e richiedere assistenza.

APPENDICE

Dichiarazione di conformità

Questa apparecchiatura è conforme alle normative CE. CE

SPECIFICHE

Nome del prodotto		Dispositivo di depurazione dell'acqua Coway
Modello		CHP-06DL
Metodo di depurazione		Osmosi inversa
Voltaggio		220 V - 240 V~ 50 Hz
Capacità serbatoio	Acqua a temperatura ambiente	ca. 3,5 lt
	Acqua fredda	ca. 2,5 lt
	Acqua calda	ca 1,5 lt
	Capacità totale	ca. 7,5 lt
Dimensioni		260 mm(W) X 440 mm(D) X 510 mm(H)
Peso netto		18.7 kg
Pressione di esercizio		138 kPa – 827 kPa
Temperatura di esercizio		5 ℃ - 35 ℃

▶ Al fine di migliorare continuamente le prestazioni del prodotto, tutte le parti dell'unità sono soggette a modifiche senza preavviso.

WARRANTY CARD OR WARRANTY LETTER
ONE YEAR LIMITED WARRANTY
WATER FILTRATION DEVICE CHP-06DL ("PRODUCT")

Model:
Serial Number:
Customer Name: ("OWNER")
Date of Purchase:

What This Warranty Covers:

Commencing with the date of purchase of the Product and continuing for a period of one year, if manufacturing defects in the Product cause the Product to not operate properly for its intended use, then subject to the exclusions, conditions, and limitations contained herein, COWAY at its sole option will repair or replace the Product. Decisions as to the extent of repair or replacement required will be made solely by COWAY.

The remedy under this Warranty is available only for that portion of the Product exhibiting defects at the time of the warranty claim. The replacement Product as well as any remaining original Product will be warranted only for the original one year warranty period. This limited warranty applies only to Product used for an application specified by COWAY for the Product and applied in strict accordance with COWAY published specifications in effect at the time of application. IF PRODUCT IS USED FOR OTHER THAN ITS INTENDED PURPOSE, IT IS SOLD AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

What This Warranty Does Not Cover:

This Warranty warrants that the Product will be free from manufacturing defects which affect the ability of the Product to operate for its intended use; it is not a warranty that the Product will never require repairs or to undertake responsibilities, liabilities or obligations other than those specifically identified in the preceding section.

COWAY is not responsible or liable for personal injury or property damage of any kind, even if arising from a breach of this Warranty.

Limitations and Exclusions:

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, COWAY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, THAN THAT PROVIDED FOR HEREIN. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, CONDITIONS AND REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED CONDITIONS OR WARRANTIES AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE COWAY PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. COWAY DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON INCLUDING ITS REPRESENTATIVES, TO MAKE ANY REPRESENTATION OR TO OFFER ANY WARRANTY, CONDITION OR GUARANTY IN RESPECT OF THE PRODUCT OTHER THAN THIS WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE OWNER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST COWAY AND COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL, INCIDENTAL OR OTHER DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, AND LOSS OF USE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND EXEMPLARY DAMAGES SHALL NOT BE RECOVERABLE EVEN IF THE REMEDIES OR THE ACTIONS PROVIDED FOR IN THIS WARRANTY FAIL OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHICH ARE BASED UPON NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY OF LIABILITY OTHER THAN THE EXCLUSIVE LIABILITY SET FORTH IN THIS WARRANTY.

Limitations on Implied Warranties:

Any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or use, shall be limited to theduration of the foregoing express written warranty.

Conditions of Warranty:

COWAY's continuing liability under this Warranty is conditioned upon the following :

a) The defect or damage is not caused by or is the result of : abnormal use or conditions; improper storage, unauthorized modifications or repair; misuse, neglect, accident, alteration, improper installation or other acts that are not the fault of Coway or the manufacturer of the product or that are not covered by the manufacturer's warranty;
b) The Product has not been altered, modified or repaired without prior written approval of COWAY;
c) The OWNER has notified COWAY in writing of any failure of the Product covered by this Warranty within thirty (30) days following such failure;
d) There has been no misuse, abuse or negligence with respect to the Product on the part of the OWNER.

Waiver:

COWAY's failure at any time to enforce or rely upon any of the terms or conditions stated herein shall not be construed to be a waiver of its rights hereunder.

Obtaining Warranty Service and OWNER'S Duties:

If the Product fails to operate for its intended purpose, then notify Coway or its Representative Agency within 48 hours or within the next business day after discovery of any defect in the Product. The OWNER must give written notice to COWAY no later than thirty (30) days after a defect is discovered or should by reasonable diligence have been discovered. Claims under this Warranty will require proof of purchase by the OWNER.

SCHEDA DI GARANZIA O DICHIARAZIONE DI GARANZIA
GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO
DISPOSITIVO DI DEPURAZIONE DELL'ACQUA CHP-06DL ("PRODOTTO")

Modello:
Numero di serie:
Nome cliente: ("ACQUIRENTE")
Data di acquisto:

La Garanzia copre:

A far data dalla data di acquisto originale del Prodotto e per un periodo di un anno, qualora eventuali difetti costruttivi nel Prodotto causino il malfunzionamento del Prodotto per l'uso per il quale è stato progettato, con le esclusioni, condizioni e limitazioni descritte di seguito, COWAY a suo insindacabile giudizio procederà alla riparazione o sostituzione del Prodotto.

Qualsiasi decisione riguardante l'entità della riparazione o la sostituzione eventuale del Prodotto sarà prerogativa esclusiva di COWAY.

Il rimedio coperto dalla presente garanzia è disponibile solo per la parte del Prodotto che dimostra i difetti al momento della richiesta di riparazione in garanzia da parte dell'utente. Il Prodotto sostitutivo, così come eventuali altri Prodotti originali, godranno della garanzia residua a partire dalla data originale d'acquisto. Questa garanzia limitata è applicabile solo a un prodotto usato per gli scopi per i quali è stato progettato da COWAY e in stretta osservanza della documentazione tecnica pubblicata da COWAY in vigore al momento dell'uso. QUALORA IL PRODOTTO VENGA USATO PER ALTRI SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI E' STATO PROGETTATO, VIENE VENDUTO COSI' COME E' E SENZA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA UNA GARANZIA DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' PER UN PARTICOLARE USO.

Ciò che questa garanzia non copre:

Questa Garanzia garantisce che il Prodotto è esente da difetti di fabbricazione che possano influenzare il regolare funzionamento del Prodotto per lo scopo per il quale è stato progettato; tale garanzia non sottintende che il Prodotto non richiederà in futuro eventuali riparazioni e non deve essere considerata come assunzione di responsabilità o obbligazione diverse da quelle specificate nella sezione precedente.

COWAY non è responsabile né può essere ritenuta tale per eventuali danni causati alle cose o alle persone di qualsiasi tipo, anche se derivanti da una violazione di questa Garanzia.

Limitazioni ed esclusioni:

CON LA MASSIMA ESTENSIONE CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, COWAY NON RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA SIA IMPLICITA SIA ESPLICITA DIVERSA DA QUELLA INDICATA IN QUESTO DOCUMENTO. QUESTA GARANZIA E' DA CONSIDERARSI SOSTITUTIVA ED ESCLUDE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, CONDIZIONI E DICHIARAZIONI, SIA IMPLICITE CHE ESPLICTE, ORALI O VERBALI, PRESCRITTE DALLA LEGGE O MENO, COMPRESE MA NON LIMITATE A QUALSIASI CONDIZIONE IMPLICITA O GARANZIA DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' A UN PARTICOLARE USO DEL PRODOTTO COWAY. ALCUNI STATI NON RICONOSCONO LA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE, PERTANTO LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA PUO' NON ESSERE APPLICABILE IN ALCUNI CASI. COWAY NON AUTORIZZA ALCUNA PERSONA, COMPRESO I PROPRI RAPPRESENTANTI, A EFFETTUARE DICHIARAZIONI OD OFFIRE ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE DEL PRODOTTO DIVERSA DA QUANTO ESPRESSO IN QUESTO DOCUMENTO. QUESTA GARANZIA LIMITATA E' L'UNICO DOCUMENTO VALIDO PER L'ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DI COWAY E PERTANTO COWAY NON POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI CONSEQUENZIALI, DI ESEMPIO, SPECIALI, INCIDENTALI COMPRESI, MA NON LIMITATI A, PERDITE DI PROFITTO E PERDITA D'USO. I DANNI INCIDENTALI, ESEMPLARI E CONSEQUENZIALI NON SARANNO RIMBORSABILI ANCHE IN CASO I RIMEDI O LE AZIONI PREVISTE DA QUESTA GARANZIA NON RAGGIUNGANO L'OBIETTIVO PREFISSATO. ALCUNI STATI NON RICONOSCONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI CUI SOPRA PUO' NON ESSERE APPLICABILE IN ALCUNI CASI. COWAY NON POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA NEGLIGENZA, VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA, RESPONSABILITA' DIRETTE DIVERSE DALLE RESPONSABILITA' ESCLUSIVE PREVISTE IN QUESTA GARANZIA.

Limitazioni o Garanzie implicite:

Qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per un particolare uso, è limitata alla durata della garanzia espressa scritta.

Condizioni di garanzia:

Il perdurare della responsabilità di COWAY secondo le condizioni indicate in questa Garanzia è condizionato dalle seguenti condizioni :

a) Il difetto o danno non sia causato da o sia il risultato di : uso o condizioni anomale; stoccaggio improprio, modifiche o riparazioni non autorizzate; abuso, negligenza, incidente, alterazione, installazione impropria o altri atti non imputabili a Coway o al produttore del prodotto o che non siano coperti dalla garanzia del costruttore;
b) Il prodotto non sia stato modificato, alterato o riparato senza il consenso scritto da parte di COWAY;
c) L'acquirente abbia notificato a COWAY per iscritto eventuali malfunzionamenti del Prodotto coperto da questa Garanzia entro trenta (30) giorni dal verificarsi del guasto;
d) Non vi siano chiari segni di uso non corretto, abuso o negligenza del Prodotto da parte dell'acquirente.

Rinuncia:

La rinuncia da parte di COWAY in qualsiasi momento di far valere o basarsi sui termini e le condizioni qui indicate non può costituire una rinuncia ai propri diritti qui sanciti.

Richiesta di assistenza in garanzia e obblighi dell'ACQUIRENTE:

Qualora si riscontri un malfunzionamento del Prodotto durante l'uso per il quale è stato progettato, l'acquirente è tenuto a comunicare a Coway o a un suo Rappresentante eventuali difetti del prodotto, entro 48 ore dal guasto o entro il giorno lavorativo successivo a quello del malfunzionamento. L'acquirente dovrà successivamente dare notifica a COWAY per iscritto entro trenta (30) giorni dal verificarsi del difetto o entro un tempo entro il quale è ragionevole pensare si possa aver riscontrato il difetto. Eventuali richieste di interventi in Garanzia dovranno essere accompagnate dalla prova di acquisto da parte dell'ACQUIRENTE.

Per manutenzione e/o per interventi tecnici, contattate il nostro Servizio Clienti.
Il prodotto e' importato in Italia da Human & Technology Italia (Indirizzo : Corso Magenta 42, 20123 Milano)
Numero Verde : 800 128 232

001

1209463

We Bring Wellness

Coway

Made in Korea | www.coway.com

Thank you for using our **Coway Water Filtration Device.**
Please read this Users' Manual to use and maintain the product correctly.
If you encounter a problem while using the product, you may solve the problem referring to the User's Manual.
As this manual contains the product warranty card, please keep it in a safe place.

Questo prodotto e conforme al decreto ministeriale DM 21/12/1990 n.443. Approvazione ministeriale n.
Per informazioni rivolgersi al proprio rivenditore o al nostro Servizio Clienti " (Numero Verde : 800 128 232).
Se desidera acquistare il programma di manutenzione periodica contatti il nostro Servizio Clineti